



MERLIC

a product of MVTec




- 基于深度学习技术的字符识别 (OCR)
- 改进的一维码和二维码读取
- 工具改进



新一代 机器视觉软件

MERLIC 是德国 MVTec Software GmbH 公司开发的一款集多种功能于一身的软件产品。通过该软件,用户无需编程即可快速构建机器视觉应用系统,这款产品以MVTec深厚的机器视觉专业知识为基础,是一款可靠、快速且易用的机器视觉开发软件。

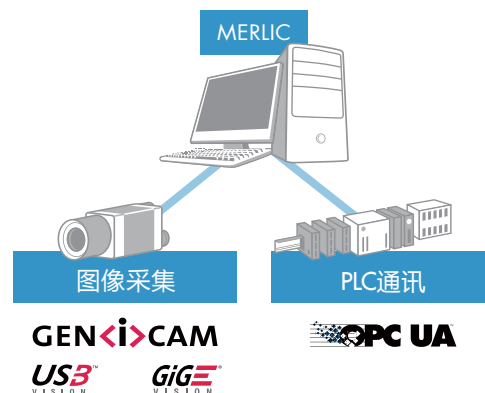

以图像为中心的用户界面 无需任何编程

以图像为中心的设计理念允许用户通过图像直接配置应用程序,无需编写任何源代码或进行大量的参数设置。



“EASYS TOUCH”

在MERLIC中,有一种极为创新且独特的功能就是“easyTouch”概念,它将帮助引导用户直接与解决方案进行交互。



支持多种语言

图形用户界面 (GUI) 及所有用户文档均提供简体中文、繁体中文、英语、法语、德语、日语和泰国语版本。



定制工具

MERLIC的工具库可以通过定制和用户自定义的工具来灵活扩展,以满足任何额外的应用需求。这些工具可以在HALCON的集成开发环境HDevelop中开发。



MERLIC引擎

通过该接口,您可以在C++/C# 应用程序或框架中直接加载、参数化和执行MERLIC应用程序。



集成PLC通讯

Merlic为用户的整个应用程序提供完整的集成,包括采用数字I/O和OPC UA标准的可编程控制器 (PLC)。



MERLIC设计器

为用户的应用程序进行交互式前端设计:在多种控件之中进行选择并直接通过拖拽放置控件。



多前端

Merlic允许用户在不同的计算机上运行 其应用程序的前端和处理。用户也能够多台计算机上打开不同的前端,对机器进行控制和操作。

- 标定
- 测量
- 检查
- 定位
- 自定义工具
- 对准
- 计数
- 读取
- 缺陷检测



观看 MERLIC 视频教程可访问
www.merlic.com/videos

获取更多信息请访问: www.merlic.com